

### IT Essentials 5.0

# 5.5.1.3 Лабораторная работа — управление папкой автозагрузки в Windows Vista

## Введение

Распечатайте и выполните эту лабораторную работу.

В этой лабораторной работе вы выполните индивидуальную настройку папки автозагрузки и раздела RunOnce реестра.


## Рекомендуемое оборудование

Для этого упражнения требуется следующее оборудование:

• компьютер, работающий под управлением Windows Vista.

# Действие 1

Выберите Пуск > Все программы > Игры, правой кнопкой мыши щёлкните Солитер > Отправить > Рабочий стол (создать ярлык).

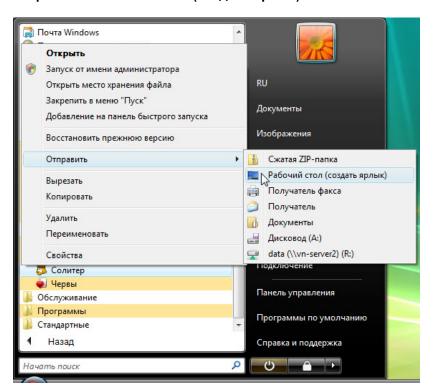

# Действие 2

Перетащите ярлык Солитер на кнопку Пуск.




Откроется меню «Пуск».

Не отпускайте значок ярлыка.

Перетащите ярлык в раздел Все программы.


Откроется меню «Все программы».

Перетащите ярлык под папку Автозагрузка.

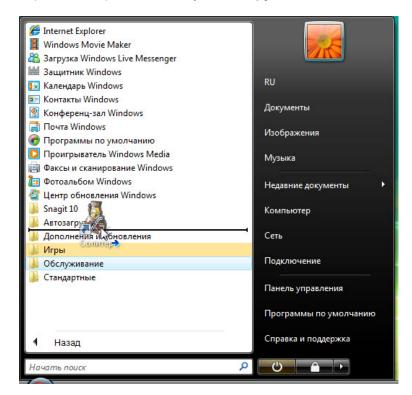

Когда рядом с ярлыком «Солитер» появится синяя стрелка, отпустите ярлык.

Выберите Автозагрузка.

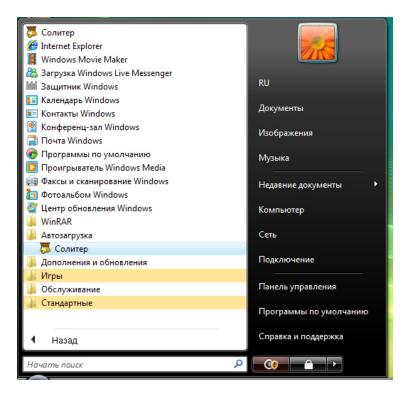

Значок «Солитер» должен появиться в папке автозагрузки.

## Действие 3

Завершите сеанс в Windows.


Начните ceaнc в Windows с учётной записью Администратор.

Что происходит при входе в систему?

Закройте приложение «Солитер».

## Действие 4


Выберите Пуск > Начать поиск, введите выполнить.

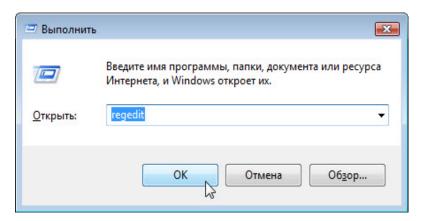


Введите regedit в поле «Открыть:» и последовательно нажмите кнопки ОК, Продолжить.

ВНИМАНИЕ! Неверные изменения в реестре могут привести к системным ошибкам и/или неустойчивой работе системы.

Откроется окно «Редактор реестра».

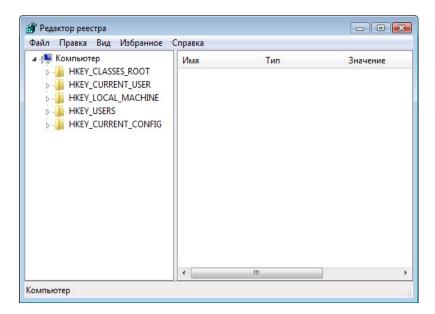

Разверните раздел HKEY\_CURRENT\_USER.

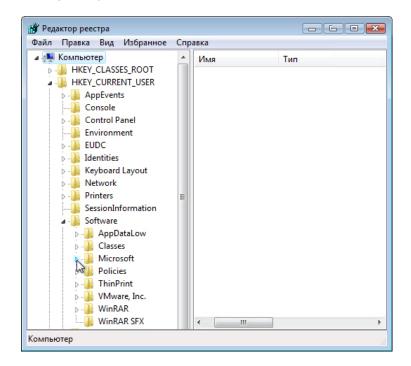


Разверните раздел Software.

Разверните раздел Microsoft.


Разверните раздел Windows.

Разверните раздел CurrentVersion.

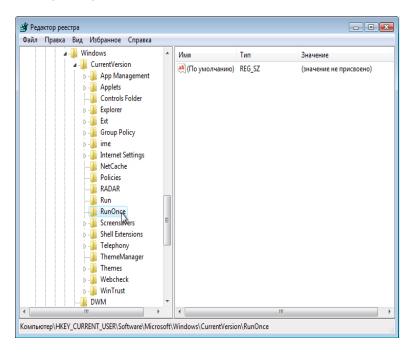

### Выберите раздел RunOnce.


Щёлкните правой кнопкой мыши свободное место в правой части окна.

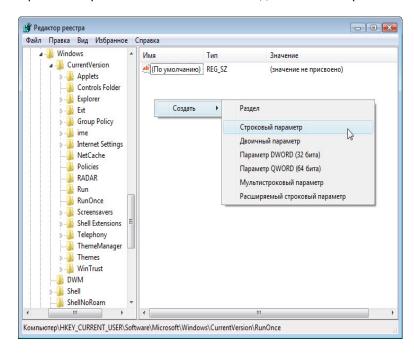

Наведите курсор на пункт Создать и выберите Строковый параметр.


Щёлкните в любом свободном месте окна.

Будет создан новый строковый параметр.

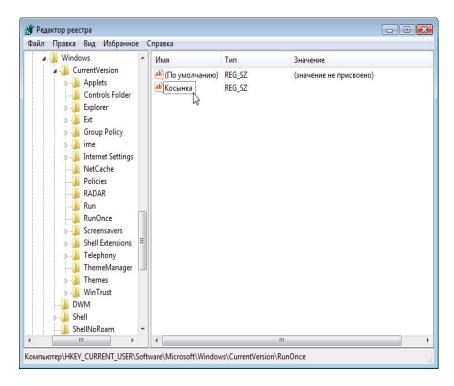


Правой кнопкой мыши щёлкните Новый параметр #1 > Переименовать.

Введите Косынка и нажмите клавишу ВВОД.

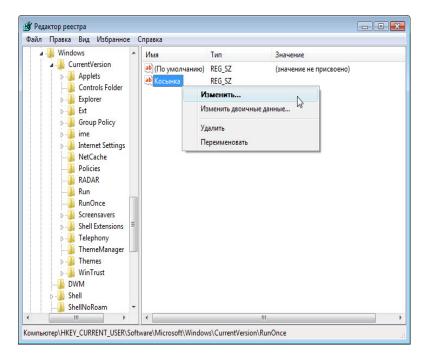


Правой кнопкой мыши щёлкните Косынка > Изменить.

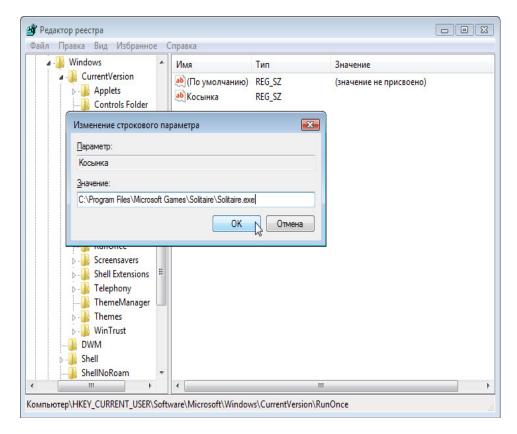

Введите C:\Program Files\Microsoft Games\Solitaire\Solitaire.exe в поле «Значение».

Нажмите кнопку ОК.

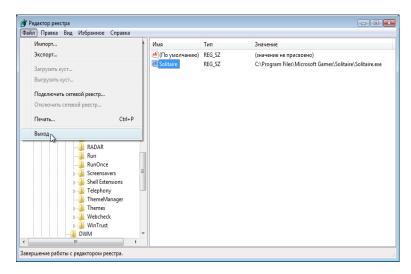

Закройте окно «Редактор реестра».

## Действие 5

Завершите сеанс в Windows.

Начните ceaнc в Windows с учётной записью Администратор.



Что происходит при входе в систему?

Закройте все открытые окна.

Удалите игру «Солитер» из папки автозагрузки.

Выберите Пуск > Все программы > Автозагрузка, правой кнопкой мыши щёлкните Солитер > Удалить > Да.