

IT Essentials 5.0

5.5.1.2 Лабораторная работа — управление папкой автозагрузки в Windows 7

Введение

Распечатайте и выполните эту лабораторную работу.

В этой лабораторной работе вы выполните индивидуальную настройку папки автозагрузки и раздела RunOnce реестра.


Рекомендуемое оборудование

Для этого упражнения требуется следующее оборудование:

• компьютер, работающий под управлением Windows 7.

Действие 1

Выберите Пуск > Все программы > Игры, правой кнопкой мыши щёлкните Солитер > Отправить > Рабочий стол (создать ярлык).

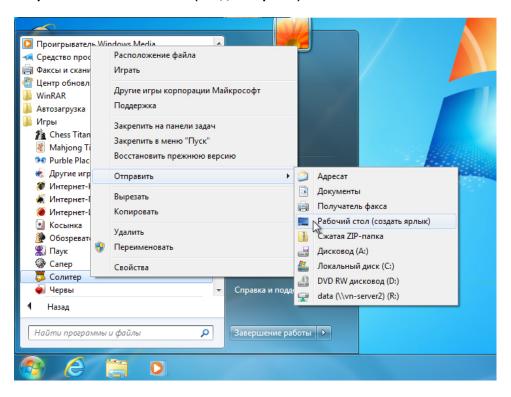

Действие 2

Перетащите ярлык Солитер на кнопку Пуск.

Не отпускайте значок ярлыка.




Откроется меню «Пуск».

Перетащите ярлык в раздел Все программы.


Откроется меню «Все программы».

Перетащите ярлык в нижнюю часть папки автозагрузки.

Когда рядом с ярлыком «Солитер» появится текст «Переместить в "Автозагрузка"» синего цвета, отпустите ярлык.

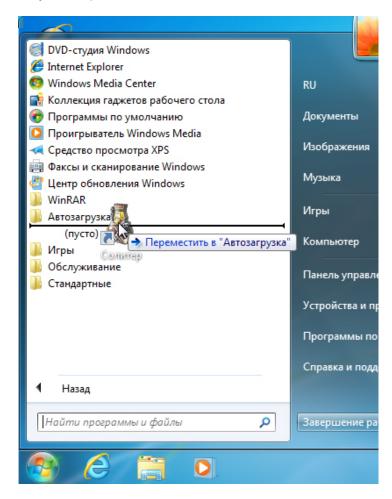

Значок «Солитер» должен появиться в папке автозагрузки.

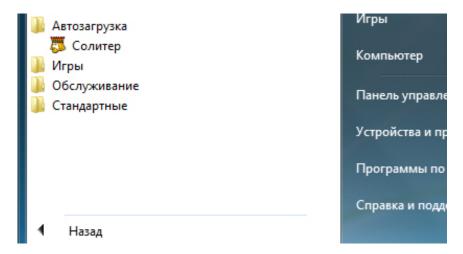

Действие 3

Завершите сеанс в Windows.

Начните ceaнc в Windows с учётной записью Администратор.

Что происходит при входе в систему?


Закройте приложение «Солитер».



Действие 4


Выберите Пуск > Найти программы и файлы, введите выполнить и нажмите клавишу ВВОД.

Введите regedit в поле «Открыть:» и последовательно нажмите кнопки ОК, Да.

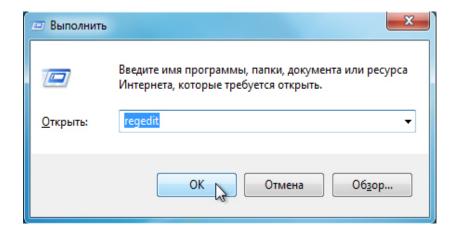

ВНИМАНИЕ! Неверные изменения в реестре могут привести к системным ошибкам и/или неустойчивой работе системы.


Откроется окно «Редактор реестра».

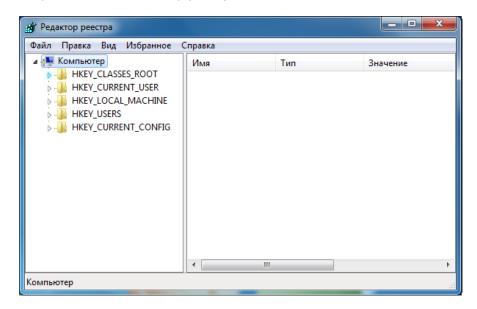

Разверните раздел HKEY_CURRENT_USER.


Разверните раздел Software.

Разверните раздел Microsoft.

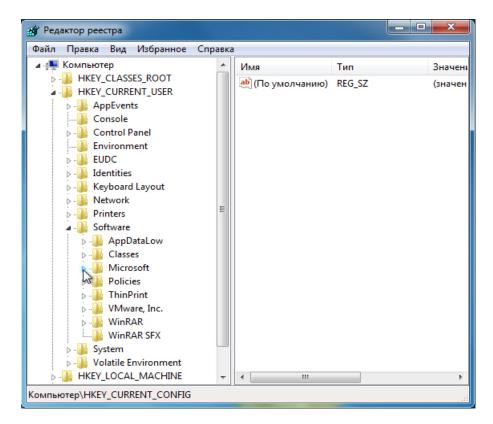

Разверните раздел Windows.

Разверните раздел CurrentVersion.

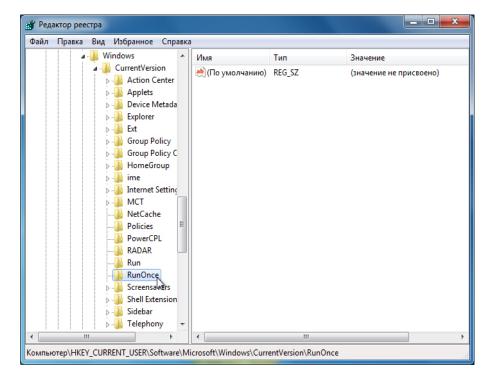


Выберите раздел RunOnce.

Щёлкните правой кнопкой мыши в свободное место правой части окна.


Наведите курсор на пункт Создать и выберите Строковый параметр.

Будет создан новый строковый параметр.

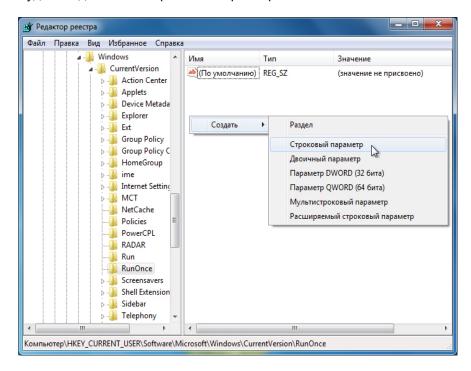


Щёлкните в любом свободном месте окна.


Правой кнопкой мыши щёлкните Новый параметр #1 > Переименовать.

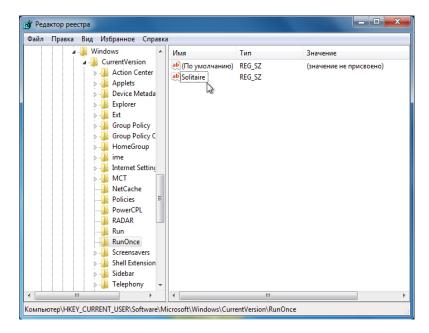

Введите Solitaire и нажмите клавишу ВВОД.

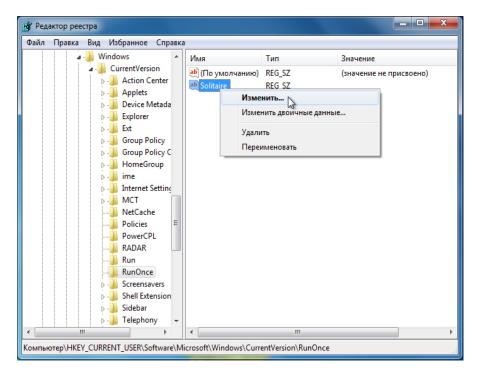


Правой кнопкой мыши щёлкните Solitaire > Изменить.

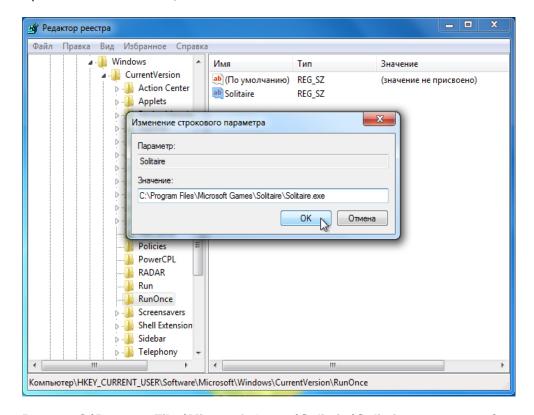

Введите C:\Program Files\Microsoft Games\Solitaire\Solitaire.exe в поле «Значение».

Нажмите кнопку ОК.

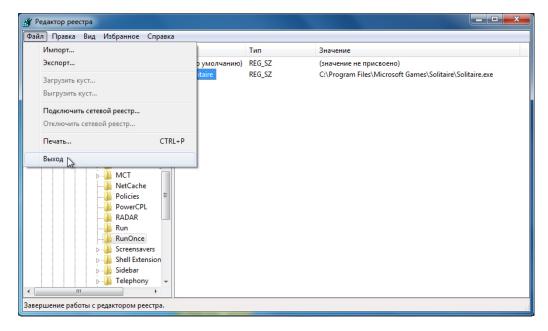

Закройте окно «Редактор реестра».

Действие 5

Завершите сеанс в Windows.

Начните ceaнc в Windows с учётной записью Администратор.



Что происходит при входе в систему?

Закройте все открытые окна.

Удалите игру «Солитер» из папки автозагрузки.

Выберите Пуск > Все программы > Автозагрузка, правой кнопкой мыши щёлкните Солитер > Удалить > Да.

